



PROFESSIONAL DIGITAL TWO-WAY RADIO

MOTOTRBO™ SL SERIES

SL4000 & SL4010 PORTABLES

QUICK REFERENCE GUIDE

en	fi
de-DE	hu
fr-FR	el
it-IT	tr
es-ES	cs
pt-PT	pl
nl-NL	ro
da	ru
sv	ar



Řada SL4000 Přenosné Stručná referenční příručka

Důležité bezpečnostní informace

Vysokofrekvenční energie a bezpečnostní pokyny pro přenosné dvousměrné vysílačky

UPOZORNĚNÍ!

Tato vysílačka je určena pouze k pracovnímu použití. Před použitím vysílačky si přečtěte brožuru Vysokofrekvenční energie a bezpečnostní pokyny pro přenosné dvousměrné vysílačky obsahující důležité pokyny pro bezpečné používání výrobku a informace o vysokofrekvenční energii v souladu s příslušnými normami a předpisy. Seznam antén, baterií a dalšího příslušenství schváleného společností Motorola naleznete na následující webové stránce:
<http://www.motorolasolutions.com>

■ Autorská práva k počítačovému softwaru

Výrobky Motorola popsané v této příručce zahrnují počítačové programy, které jsou uloženy v polovodičových pamětech nebo jiných médiích, a k nimž společnost Motorola vlastní autorská práva. Zákony ve Spojených státech amerických a v dalších zemích zachovávají společnosti Motorola Europe a Motorola Solutions Inc. některá exkluzivní práva k počítačovým programům chráněným autorskými právy, zejména exkluzivní právo na kopírování nebo reprodukování počítačového programu chráněného autorskými právy v jakékoli formě.

V souladu s výše uvedeným nesmějí být žádné počítačové programy Motorola chráněné autorskými právy a obsažené ve výrobcích popsaných v této příručce jakýmkoli způsobem kopírovány, reprodukovány, upravovány, zpětně analyzovány ani distribuovány bez výslovného písemného souhlasu společnosti Motorola. Dále se nákup produktů společnosti Motorola nebude považovat za udělení, ať přímé nebo předpokládané, za zákonnou překážku ani nic jiného, jakékoli licence v rámci autorských práv, patentů nebo podaných patentů společnosti Motorola, s výjimkou běžné neexkluzivní licence k používání, která vyplývá z uplatnění zákona při prodeji produktu.

■ Stručná referenční příručka

Tato referenční příručka se zabývá přehledem přenosných vysílaček řady SL4000. Podrobnější informace o provozu naleznete v uživatelské příručce (Jedná se o publikaci společnosti Motorola, číslo dílu 68012004075). V rámci globálního úsilí o ochranu životního prostředí se bude společnost Motorola chovat ekologicky a bude nabízet pouze online kopie uživatelských příruček k produktům. Tyto dokumenty si můžete stáhnout na adrese: <https://emeaonline.motorolasolutions.com> Chraňte naše lesy a šetřete energii tím, že budete šetřit papírem, společně to můžeme změnit.

Informace si ověřte u svého prodejce nebo správce systému, protože vaše vysílačka může být přizpůsobena specifickým potřebám.

■ Zapnutí a vypnutí vysílačky

Stiskněte tlačítko ZAP/VYP  na přední klávesnici.

■ Nastavení hlasitosti


Chcete-li hlasitost zvýšit, stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti.

Chcete-li hlasitost snížit, stiskněte tlačítko pro snížení hlasitosti.

Ovládací prvky vysílačky

Do prázdných míst zaznamenejte funkce programovatelných tlačítek vysílačky.

SP znamená krátké stisknutí.
LP znamená dlouhé stisknutí.

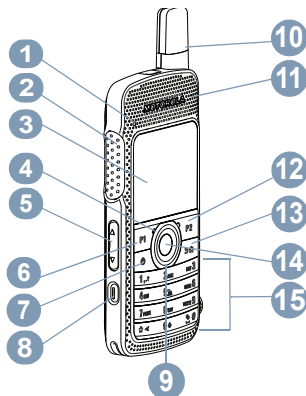

- 1 Indikátor LED
- 2 Tlačítko Push-to-Talk (PTT)
- 3 Displej
- 4 Mikrofon
- 5 Tlačítko hlasitosti
- 6 Tlačítko P1 (programovatelné)
SP: _____ LP: _____
- 7 Tlačítko ZAP/YIP
- 8 Tlačítko Tísňová situace (programovatelné)
- 9 Čtyřcestný navigační disk
- 10 Anténa
- 11 Reprodukter
- 12 Tlačítko P2 (programovatelné)
SP: _____ LP: _____
- 13 Tlačítko Zpět/Domů
- 14 Tlačítko Menu/OK
- 15 Klávesnice

Indikátor LED

Bliká červeně – vysílačka (1) vysílá při nízkém stavu baterie, (2) přijímá nouzové vysílání, (3) nezdařil se autotest při zapnutí nebo (4) proběhlo přemístění mimo rozsah, pokud byla vysílačka nakonfigurována pomocí systému ARTS (Auto-Range Transponder System).*

Rychle bliká červeně[†] – vysílačka (1) bezdrátově přijímá soubor (soubor firmwaru desky Option Board, soubor Network Frequency File nebo soubor Option Board Codeplug), nebo (2) upgraduje na nový soubor firmwaru desky Option Board.

Bliká zeleně a žlutě[†] – vysílačka (1) přijímá upozornění na hovor, (2) přijala textovou zprávu nebo (3) je zapnuté prohledávání.

Svíti žlutě – vysílačka monitoruje digitální standardní kanál* nebo používá funkci Bluetooth je ve viditelném režimu. Po stisknutí programovatelného tlačítka rovněž ukazuje poměrně nabití baterie.

Bliká žlutě – vysílačka (1) vyhledává aktivitu*, (2) přijímá upozornění na hovor, (3) všechny místní propojené kanály Linked Capacity Plus jsou zaneprázdněné* nebo (4) je prohledávání zapnuto a je nečinné (vysílačka je ztlumena pro jakoukoliv aktivitu)[†].

Dvojitě bliká žlutě – vysílačka (1) již není připojena k opakovači v režimu Capacity Plus nebo Linked Capacity Plus*, (2) všechny kanály Capacity Plus nebo Linked Capacity Plus jsou aktuálně zaneprázdněny*, (3) je zapnutý automatický roaming*, (4) vysílačka aktivně hledá nové místo nebo tato indikace (5) upozorňuje, že vysílačka ještě nereagovala na upozornění na skupinový hovor nebo je uzamčená*.

Svíti zeleně – vysílačka je zapnutá nebo vysílá. Po stisknutí programovatelného tlačítka rovněž ukazuje úplné nabití baterie.

Bliká zeleně – vysílačka přijímá nekódované hovory či data nebo zjišťuje aktivitu či načítá bezdrátové přenosy Over-the-Air Programming.*

Dvojitě bliká zeleně – vysílačka přijímá kódované hovory či data.*

* Neplatí v režimu Connect Plus

† Pouze v režimu Connect Plus



MOTOROLA

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2011–2013 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved. November 2013.

www.motorolasolutions.com/slseries



68012004073-D