


PROFESSIONAL DIGITAL TWO-WAY RADIO

MOTOTRBO™ DM2600 DIGITAL MOBILE RADIO QUICK REFERENCE GUIDE



Stručná referenční příručka pro mobilní rádiovou vysílačku DM2600

Důležité bezpečnostní informace

Bezpečnost výrobku a požadavky ohledně vystavení těla působení vysokofrekvenční energie (RF)



Upozornění

Před použitím tohoto výrobku si prostudujte návod k bezpečnému používání, který je uveden v přibalené brožůře Bezpečnost výrobku a požadavky ohledně vystavení těla působení vysokofrekvenční energie (RF).

UPOZORNĚNÍ!

Tato vysílačka je určena pouze k pracovnímu použití, aby splnila požadavky institutu FCC/ICNIRP ohledně vystavení těla působení vysokofrekvenční energie (RF). Před použitím tohoto výrobku si prostudujte informace upozorňující na vysokofrekvenční energii (RF), abyste zajistili dodržování limitů působení vysokofrekvenční energie (RF). Informace jsou uvedeny v přibalené brožůře Bezpečnost výrobku a požadavky ohledně vystavení těla působení vysokofrekvenční energie (RF). (Jedná se

o publikaci společnosti Motorola, číslo dílu 6866537D37, která je přiložena k vysílačce).

Seznam antén a dalšího příslušenství schváleného společností Motorola naleznete na následující webové stránce:

<http://www.motorolasolutions.com>

Autorská práva k počítačovému softwaru

Výrobky Motorola popsané v této příručce zahrnují počítačové programy, které jsou uloženy v polovodičových pamětech nebo jiných médiích, a k nimž společnost Motorola vlastní autorská práva. Zákony ve Spojených státech amerických a v dalších zemích zachovávají společnosti Motorola Europe a Motorola Solutions Inc. některá exkluzivní práva k počítačovým programům chráněným autorskými právy, zejména exkluzivní právo na kopírování nebo reprodukování počítačového programu chráněného autorskými právy v jakékoli formě. V souladu s výše uvedeným nesmějí být žádné počítačové programy Motorola chráněné autorskými právy a obsažené ve výrobcích popsanych v této příručce jakýmkoli způsobem kopírovány, reprodukovány, upravovány, zpětně analyzovány ani distribuovány bez výslovného písemného souhlasu společnosti Motorola. Dále se nákup produktů společnosti Motorola nebude považovat za udělení, ať přímé nebo předpokládané, za zákonnou překážku ani nic jiného, jakékoli licence v rámci autorských práv, patentů nebo podaných patentů společnosti

Motorola, s výjimkou běžné neexkluzivní licence k používání, která vyplývá z uplatnění zákona při prodeji produktu.

■ Stručná referenční příručka

Tato referenční příručka se zabývá základními funkcemi mobilní rádiové vysílačky DM2600 MOTOTRBO. Podrobnější informace o provozu naleznete v uživatelské příručce.

Informace si ověřte u svého prodejce nebo správce systému, protože vaše vysílačka může být přizpůsobena specifickým potřebám.

■ Zapnutí a vypnutí vysílačky

Chcete-li vysílačku zapnout, stiskněte krátce tlačítko ZAP/YP.

Chcete-li vysílačku vypnout, stiskněte a podržte tlačítko ZAP/YP.

■ Nastavení hlasitosti

Chcete-li zvýšit hlasitost, stiskněte tlačítko hlasitosti „ + “.


Chcete-li snížit hlasitost, stiskněte tlačítko hlasitosti „ - “.

Ovládací prvky vysílačky

Do prázdných míst zaznamenejte funkce programovatelných tlačítek vysílačky.

SP znamená krátké stisknutí.

LP znamená dlouhé stisknutí.

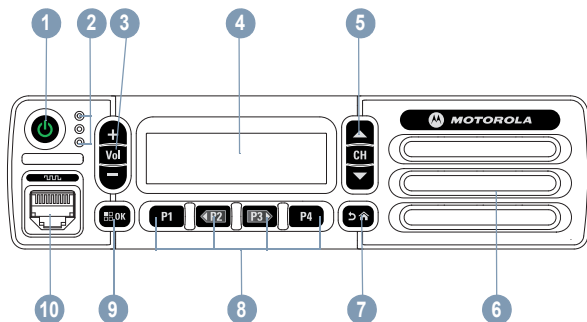

1 Tlačítko ZAP/VYP

2 Indikátory LED

3 Tlačítko pro zvýšení/snížení hlasitosti

4 Displej

5 Tlačítko pro přechod nahoru/dolů mezi kanály

6 Reprodukter

7 Tlačítko Návrat/Domů

8 Přední tlačítka (programovatelná)

P1 - SP: _____ LP: _____

P2 - SP: _____ LP: _____

P3 - SP: _____ LP: _____

P4 - SP: _____ LP: _____

9 Tlačítko Menu/OK

10 Konektor pro příslušenství

Indikátor LED

Bliká červeně – vysílačka přijímá nouzové vysílání nebo se nezdařil autotest při zapnutí nebo proběhlo přemístění mimo rozsah, pokud byla vysílačka nakonfigurována pomocí systému ARTS (Auto-Range Transponder System).

Svítil zeleně – vysílačka je zapnutá nebo vysílá.

Bliká zeleně – vysílačka přijímá aktivované hovory či data neumožňující utajení nebo zjišťuje aktivitu či načítá bezdrátové přenosy Over-the-Air Programming.

Dvojitě bliká zeleně – vysílačka přijímá aktivované hovory či data neumožňující utajení.

Svítil žlutě – vysílačka monitoruje standardní kanál.

Bliká žlutě – vysílačka vyhledává aktivitu nebo přijímá upozornění na hovor nebo jsou všechny místní propojené kanály Linked Capacity Plus zaneprázdněné.

Dvojitě bliká žlutě – vysílačka již není připojena k zesilovači v režimu Capacity Plus nebo Linked Capacity Plus, všechny kanály Capacity Plus nebo Linked Capacity Plus jsou aktuálně zaneprázdněny, je zapnutý automatický roaming, vysílačka aktivně hledá nové místo. Tato indikace rovněž upozorňuje, že vysílačka ještě nereagovala na upozornění na skupinový hovor nebo je uzamčená.



MOTOROLA

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under licence. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2013 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved. June 2013.

www.motorolasolutions.com/mototrbo



68012008065-A